

COSMO C 10 – Directivity Extension Guides

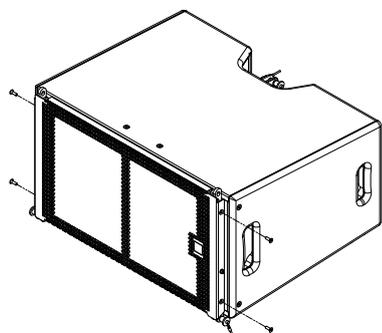


Fig./Abb. 1

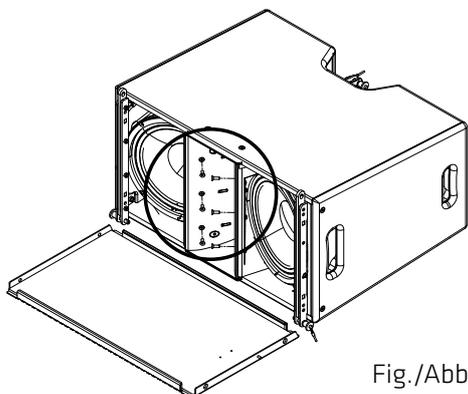


Fig./Abb. 2

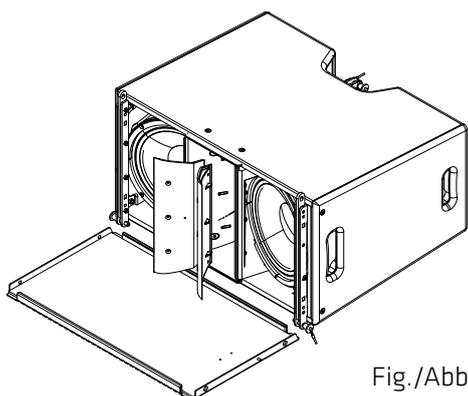


Fig./Abb. 3

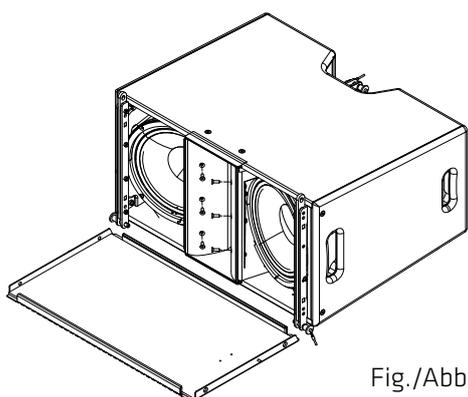


Fig./Abb. 4

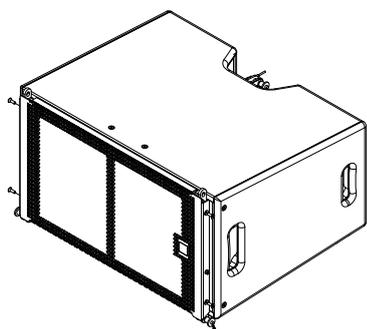


Fig./Abb. 5

- These factory-included guides extend the COSMO C 10 M/H unit's horizontal directivity from 60° to 80° to make the C 10 a more versatile speaker for a wider range of applications.
- Das horizontale Richtverhalten der COSMO C 10 M/H-Unit kann mit den mitgelieferten Directivity Extension Guides von 60° auf 80° ausgeweitet werden. Dadurch ergibt sich ein noch flexibleres Einsatzfeld für C 10.

Installation Instructions 1.0

The COSMO C 10 comes with a horizontal directivity of 60°. Mounting the Directivity Extension Guides extends the throw pattern to 80°. To this end, follow these instructions in the indicated order:

1. Place the COSMO C 10 cabinet on a stable surface.
2. Use a 3 mm hex key to remove the four side-mounted M5x16 screws holding the front grille in place. Leave the quick-release pins attached so the grille remains suspended in front of the housing as shown in fig. 1.
3. Remove the horn's six factory-installed M5x16 screws (fig. 2).
4. Place the two Directivity Extension Guides up against the horn using the holes to center them (fig. 3), and then attach using the M5x16 screws you removed in the previous step (fig. 4).
5. Follow the instruction for step 2 in reverse order to reattach the front grille (fig. 5).

- **Please read these instructions before installation and keep them for later reference.**

Montageanleitung 1.0

Im Auslieferungszustand verfügt die COSMO C 10 über ein horizontales Abstrahlverhalten von 60°. Durch Montage der Directivity Extension Guides kann der Anwender das Abstrahlverhalten auf 80° ändern. Dazu müssen folgende Schritte befolgt werden:

1. Stellen Sie das umzubauende COSMO C 10 auf einen festen Untergrund.
2. Lösen Sie mit einem Innensechskantschlüssel 3 mm die vier seitlich befindlichen Schrauben M5x16, um das Frontgitter zu lösen. Lassen Sie dabei die QRPs befestigt, so dass das Gitter vor dem Gehäuse schwebt (Abb. 1).
3. Entfernen Sie die 6 Schrauben M5x16, die auf dem Horn vormontiert sind (Abb. 2).
4. Positionieren Sie die beiden Directivity Extension Guides mit Hilfe der Vorzentrierungen auf dem Horn (Abb. 3) und verschrauben Sie diese mit den zuvor gelösten Schrauben M5x16 (Abb. 4).
5. Montieren Sie das Frontgitter, gehen Sie dabei umgekehrt wie in Punkt 2 beschrieben vor (Abb. 5).

- **Bitte vor Gebrauch lesen und für späteren Gebrauch aufbewahren!**